

MeinKameraSystem

App-Anleitung
Android/iOS

WR100SET
WR120SET
WR120B4
WR120B8
WR120SN
GK120B4G



Scannen Sie einen der folgenden QR-Codes, um die App "MeinKameraSystem" zu installieren:



Android



iOS


Alternativ können Sie die App im Playstore / App Store suchen und installieren.

Willkommen!

Im Folgenden wird Ihnen der Verbindungsaufbau Ihres Kamerasystems per App bzw. die Inbetriebnahme Ihrer Stand-alone-Kamera aus der WR100 Serie erklärt. Das Hinzufügen von Geräten in der App ist einfach, Sie müssen nur Punkt 1 und 2 aus der folgenden Tabelle für Ihr Gerät durchführen:

		
	<p>WR100R (WR100 SET)</p> <p>WR100M (WR100 SET MB)</p>	<p>WR100M7 (WR120 SET M7B)</p>
<p>1. In der App registrieren</p>	<p>Seite 4</p>	
<p>2. Gerät in der App hinzufügen</p>	<p>Seite 5</p>	<p>Seite 9</p>
<p>3. Livebild</p>	<p>Seite 18</p>	
<p>4. Wiedergabe</p>	<p>Seite 21</p>	
<p>5. Push-Nachrichten in der App einstellen</p>	<p>Seite 23</p>	
<p>6. Push-Nachrichten am Recorder/Empfänger einstellen</p>	<p>Seite 24</p>	
<p>7. Kamera-Einstellungen über die App vornehmen</p>		
<p>8. Weiteren Benutzern Zugriff auf Geräte ermöglichen</p>	<p>Seite 26</p>	

Bitte beachten Sie auch die weiterführenden Beschreibungen auf den Ihr Gerät betreffenden Seiten.

Nur bei Verwendung als Stand-alone-Kamera (ohne Empfänger)		
		
WR120B4 WR120B8	WR120SN	GK120B4G
Seite 4		
Seite 11	Seite 11	Seite 15
Seite 19	Seite 20	Seite 19
Seite 22		
Seite 23		
		
Seite 25		
Seite 26		

Registrierung in der App

Login

Bitte E-Mail-Adresse / Handynummer

Bitte Passwort eingeben

[Passwort vergessen?](#) [Registrieren](#)

Bestätigen

auf "Registrieren" tippen*

* auf das Konto können mehrere Smartphones/ Tablets zugreifen

Registrieren

Bitte E-Mail Adresse / Handynummer e

Bestätigen

Die Registrierung erfolgt unter Anerkennung der Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung

1) E-Mail-Adresse oder Handynummer (mit +49) eingeben

2) Haken setzen

3) auf "Bestätigen" tippen

**Sicherheitszertifizierung:
Tippen Sie auf [Abrufen]
und folgen Sie den
Anweisungen der App**

**E-Mail-Postfach bzw. SMS
auf Bestätigungscode prüfen**

Mail activate

Esee (system@support.eseecloud.com)

An: Sie [Details](#)

Hello,

Your e-mail Activation code is

658812

Code eingeben

<

Passwort vergeben

Verifizierungscode wurde an mustermann@gmail.com gesendet, bitte prüfen.

Bitte Verifizierungscode eingeben

[Verifizierungscode erneut anfordern \(50s\)](#)

Bitte Passwort eingeben

Bitte Passwort bestätigen

Passwort darf 6 bis 20 Zeichen lang sein und aus Zahlen und...


Bestätigen

neues Passwort vergeben

auf "Bestätigen" tippen

Recorder WR100R / WR100M in der App hinzufügen

Verbinden Sie den Recorder per LAN oder WLAN mit einem Router:

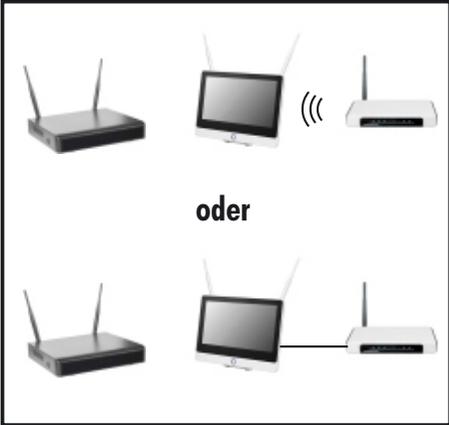


Unter [Hauptmenü - Netzwerk] werden die Netzwerkdaten angezeigt



Das Netzwerk muss verbunden sein



A) Zugriff lokal / über Internet: Geräte-QR-Code (Cloud ID) von Bildschirm WR100R/M abscannen → Seite 6

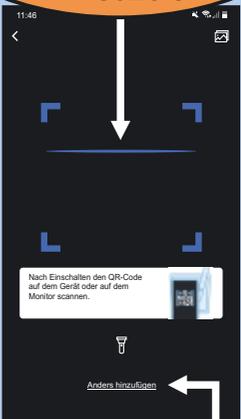

B) nur lokaler Zugriff: IP-Adresse hinzufügen → Seite 8

A) Cloud-ID (Zugriff lokal / über Internet)



Gerätenamen vergeben




Gerät wurde hinzugefügt



"Benutzername oder
Passwort falsch" erscheint:

auf : tippen

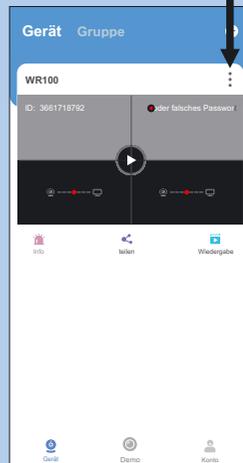

Gerät Gruppe

WR100
ID: 3661718792

auf "Bearbeiten" tippen

Bearbeiten Löschen

Abbrechen

Gerät Gruppe

WR100
ID: 3661718792

Geräte Name
WR100

Passwort
Zugangspasswort eingeben

Abbrechen Bestätigen

1) Geräte-Passwort eingeben*

2) auf "Bestätigen" tippen

* Geräte-Passwort:
Werkseinstellung auf Recordrückseite

Gerät Gruppe

WR100
ID: 3661718792

Gerät ist online

tippen, um das Livebild zu öffnen

Info teilen Wiedergabe

Gerät Demo Konto

weiteren Benutzern Zugriff auf Gerät ermöglichen (siehe Seite 26)

Erstinbetriebnahme beendet

weiter ab Seite 18 (Livebild)

B) IP-Adresse (nur lokaler Zugriff)



Durch Tippen auf "IP/ DDNS" können Sie die IP-Adresse für den lokalen Zugriff eingeben

[IP/DDNS hinzufügen](#)



1) IP-Adresse eingeben

2) Port eingeben (10000)

3) Gerätenamen vergeben

4) Geräte-Passwort eingeben *

5) auf "Speichern" tippen

* Geräte-Passwort:
Werkseinstellung auf Recorderrückseite

Gerät ist online



tippen,
um das Livebild
zu öffnen

Erstinbetriebnahme beendet

weiter ab Seite 18
(Livebild)


Empfänger WR100M7 in der App hinzufügen

Bei gewünschter Aufnahmefunktion
microSD-Karte (max. 128 GB) in
Empfänger einsetzen

Verbinden Sie den Empfänger per
WLAN mit einem Router:



Unter [Hauptmenü - System -
System Version] werden die
Systeminformationen angezeigt

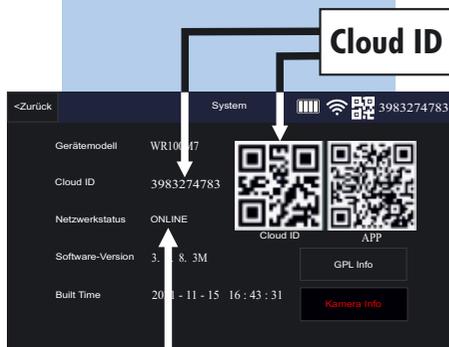


Das Netzwerk
muss verbunden
sein (ONLINE)



auf
"Kamera hinzufügen"
tippen

Geräte-QR-Code
(Cloud ID) von
Bildschirm WR100M7
abscannen

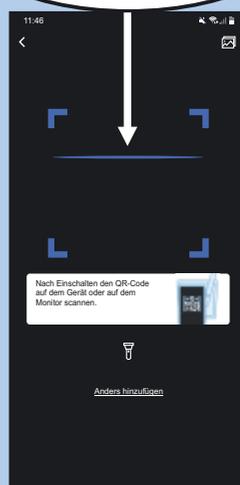




Gerätenamen vergeben



Gerät wurde hinzugefügt



Gerät ist online

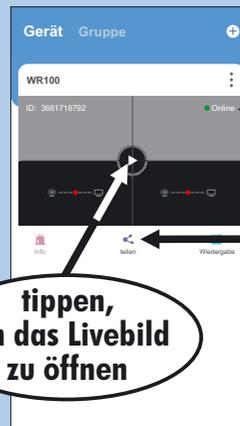

weiteren Benutzern Zugriff auf Gerät ermöglichen (siehe Seite 26)

Erstinbetriebnahme beendet

**weiter ab Seite 18
(Livebild)**

Kamera WR120B4 / WR120B8 / WR120SN in der App hinzufügen

Bei gewünschter Aufnahmefunktion
microSD-Karte (max. 128 GB) in
Kamera einsetzen

Kamera mit Netzgerät verbinden, in
Routernähe einstecken und warten,
bis Kamera piept



auf
"Kamera hinzufügen"
tippen

QR-Code von
Kamera abscannen



auf
"Hinzufügen"
tippen

(* Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das reale Produkt)

mobile Daten während
des Einlernens ausschalten



auf
"WLAN-Einstellungen öffnen"
tippen

Mit iPhone/iPad müssen die
WLAN-Einstellungen ggf.
manuell geöffnet werden




Kamera-WLAN IPCxxxxxxxxxxxxx auswählen und Passwort "11111111" eingeben



WLAN-Verbindung zu Kamera halten (Netzwerk hat keine Internetverbindung)

zur App zurückkehren

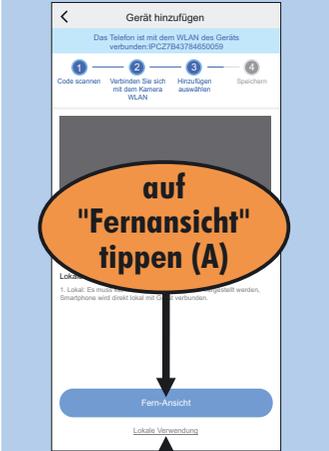

auf "Fernansicht" tippen (A)

lokale Verbindung (B)

A = Kamera wird mit einem Router verbunden und kann über die Internetverbindung von überall auf der Welt abgerufen werden → Seite 13

B = Smartphone wird nur lokal mit Kamera-WLAN verbunden, sodass auch nur der lokale Zugriff auf die Kamera möglich ist → Seite 14

A) Router-/Internetverbindung



Router auswählen*

Router-Passwort eingeben

auf "Bestätigen" tippen

* Router darf nur auf 2,4 GHz senden, Router-Passwort darf max. 32 Zeichen lang sein (nur Zahlen und Buchstaben, keine Sonderzeichen)

Warten, bis Netzwerkverbindung hergestellt wurde, und dann auf "Fortfahren" tippen



2 x Geräte-Passwort vergeben (nur Zahlen und Buchstaben); bei Verwendung mit WR100M7 darf kein Passwort vergeben werden

Gerät wurde hinzugefügt



Gerätenamen vergeben

auf "Bestätigen" tippen



auf "Speichern" tippen

Gerät ist online



**tippen,
um das Livebild
zu öffnen**

**weiteren Benutzern Zugriff auf
Gerät ermöglichen (siehe Seite 26)**

**B) Lokale Verbindung
(nur wenn Kamera ohne
Router verwendet wird)**



**auf
"Lokale Verwendung"
tippen**

Wie zuvor unter **A beschrieben,
Gerätenamen und Passwort
vergeben und dann Gerät speichern**

**Rote Schrift (Android) bzw.
Kennzeichnung durch "AP" (iOS)
= lokale Verbindung
(Zugriff nur über Kamera-WLAN)**



**tippen,
um das Livebild
zu öffnen**

Erstinbetriebnahme beendet

**weiter ab Seite 19
(Livebild WR120B4/
WR120B8)**

**weiter ab Seite 20
(Livebild WR120SN)**

4G-Kamera GK120B4G in der App hinzufügen



SIM-Karte und ggf. bei gewünschter Aufnahme-funktion microSD-Karte (max. 256 GB) einsetzen

Kamera mit Netzgerät verbinden und einstecken; warten, bis Strahler erlischt und LED im Netzkabel durchgängig leuchtet (= 4G-Verbindung)*

- * Wenn LED nicht leuchtet:**
- **Passwort der SIM-Karte deaktivieren**
 - **APN-Einstellungen ggf. anpassen**
 - **Prüfen, ob am Montageort 4G-Empfang vorhanden ist**



auf "Kamera hinzufügen" tippen



QR-Code von Kamera abscannen



auf
"Hinzufügen"
tippen

Gerätenamen vergeben




auf
"Bestätigen"
tippen



2 x Geräte-Passwort vergeben
(nur Zahlen und Buchstaben)

Gerät wurde hinzugefügt

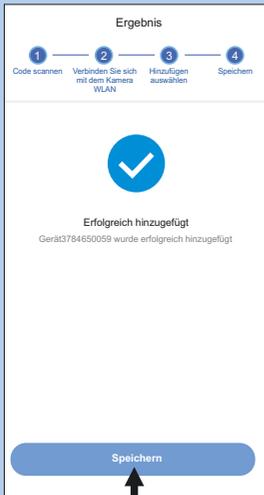


auf
"Speichern"
tippen



weiter ab Seite 19
(Livebild)


Livebild: Recorder WR100R / WR100M / Empfänger WR100M7

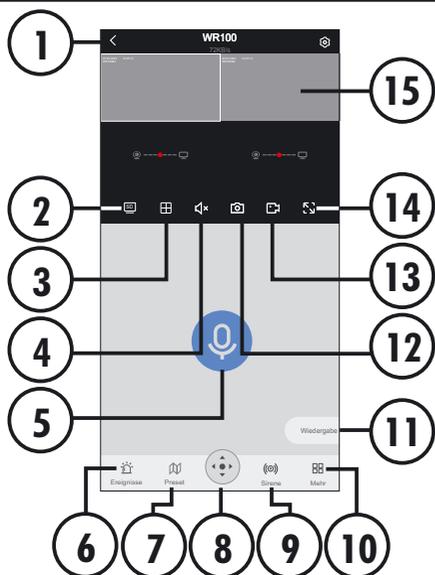

- ① Zurück zur Hauptseite
- ② **Auflösung:**
HD (High Definition) oder SD (Standard Definition)
- ③ **Ansicht:** Einzelbild oder Vierfachbild
- ④ **Ton Livebild** ein-/ausschalten (nur im Vollbild mit WR120B/SN)
- ⑤ **Wechselsprechen von markiertem Livebild-Kanal** aktivieren (nur WR120B/SN)
- ⑥ **Ereignisliste**
Bewegungserkennung anzeigen
Push-Nachrichten aktivieren:
siehe Seite 23/24

- ⑦ **Preset Positionen** für markierten Kanal speichern, ändern und anfahren (nur WR120SN)
- ⑧ **Kamera steuern** (nur WR120SN)
- ⑨ **Sirene:** manuellen Sirenton starten/beenden (nur möglich mit WR120B4 / WR120B8 / WR120SN)
- ⑩ **Mehr:**
 - Auto-Tour starten (WR120SN)
 - Manuelle Schnapshots und Video-Mitschnitte anzeigen
 - Nachtsichtmodus ändern (Achtung: auf Infrarot belassen)
- ⑪ **Wiedergabe starten:**
Zugriff auf Aufnahmen (Festplatte/microSD-Karte)
Wiedergabe siehe Seite 21
- ⑫ **Screenshot von markiertem Livebild-Kanal** auf Smartphone speichern
- ⑬ **Live-Aufnahme von markiertem Livebild-Kanal** direkt auf Smartphone starten/beenden
- ⑭ **Einzelbild/Vierfachbild im Vollbild** darstellen (alternativ Smartphone drehen)
- ⑮ **Durch doppeltes Tippen auf Einzelbild** wird dieses im Vollbild angezeigt

Livebild: Kamera WR120B4 / WR120B8 / 4G-Kamera GK120B4G

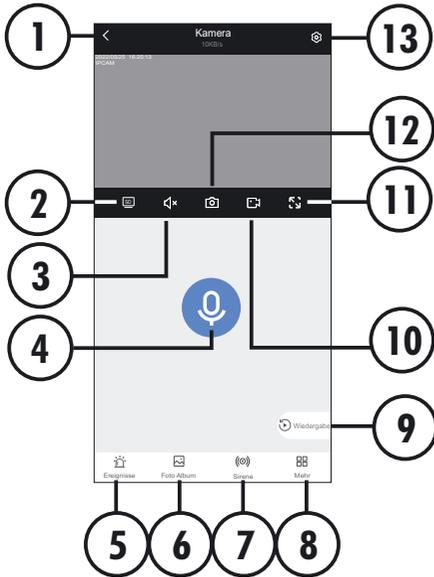

① Zurück zur Hauptseite

② Auflösung:
HD (High Definition) oder
SD (Standard Definition)

③ Ton Livebild ein-/ausschalten

④ Wechselsprechen aktivieren:

 zum Sprechen gedrückt halten

 Sprechverbindung wieder beenden

⑤ Ereignisliste Bewegungs-
erkennung anzeigen
(inkl. Schnappschuss)

⑥ Manuelle Schnappschüsse und
Video-Mitschnitte anzeigen
(siehe 10, 12, 21, 24)

⑦ Sirene: manuellen Sirenenton
starten/beenden (nur möglich mit
WR120B4 / WR120B8 / WR120SN;
max. 15 s)

⑧ Mehr:

- Bewegungserkennung ein-/
ausschalten
- Nachtsichtmodus ändern

⑨ Wiedergabe starten:
Zugriff auf Aufnahmen (microSD-
Karte)
Wiedergabe siehe Seite 22


⑩ Live-Aufnahme direkt auf
Smartphone starten/ beenden

⑪ Bild im Vollbild darstellen
(alternativ Smartphone drehen)

⑫ Screenshot auf Smartphone
speichern

⑬ Einstellungen öffnen


Livebild: Kamera WR120SN

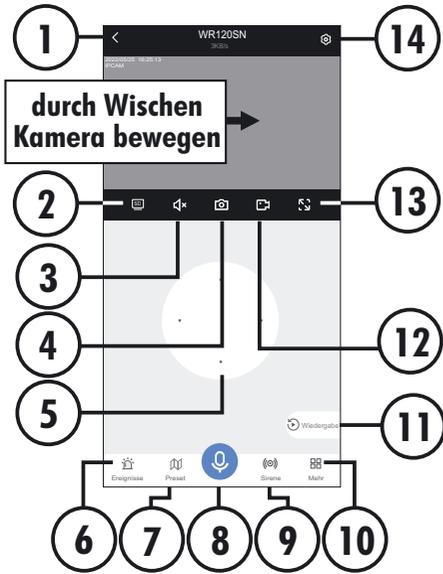

- ① Zurück zur Hauptseite
- ② Auflösung: HD (High Definition) oder SD (Standard Definition)
- ③ Ton Livebild ein-/ausschalten
- ④ Screenshot auf Smartphone speichern
- ⑤ Kamera bewegen (durch Tippen auf Punkt in die entsprechende Richtung)
- ⑥ Ereignisliste Bewegungserkennung anzeigen (inkl. Schnapsschuss)
- ⑦ Preset Positionen speichern und anfahren

- ⑧ Wechselsprechen aktivieren:
 -  zum Sprechen gedrückt halten
 -  Sprechverbindung beenden
- ⑨ Sirene: manuellen Sirenton starten/beenden (max. 15 s)
- ⑩ Mehr:
 - Bewegungserkennung ein-/ausschalten
 - Bewegungen verfolgen
 - Auto-Tour starten
 - manuelle Schnapsschüsse und Video-Mitschnitte anzeigen (siehe 4, 12, 21, 24)
 - Kamera kalibrieren
 - Nachtsichtmodus ändern
- ⑪ Wiedergabe starten: Zugriff auf Aufnahmen (microSD-Karte)
Wiedergabe siehe Seite 22
- ⑫ Live-Aufnahme direkt auf Smartphone starten/ beenden
- ⑬ Bild im Vollbild darstellen (alternativ Smartphone drehen)
- ⑭ Einstellungen öffnen

Wiedergabe: Recorder WR100R / WR100M / Empfänger WR100M7

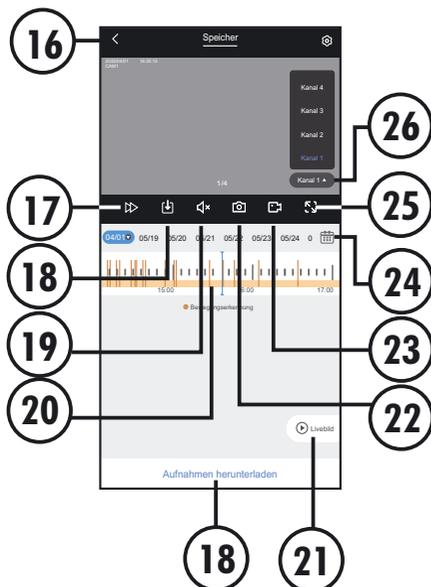


- ①⑥ **Zurück zur Hauptseite**
- ①⑦ ohne Funktion
- ①⑧ **Backup:** gespeicherte Aufnahmen von Festplatte/microSD auf Smartphone speichern
- ①⑨ **Ton Wiedergabe** ein-/ausschalten (nur möglich mit WR120B/SN und wenn Audioaufnahme aktiviert ist)
- ①⑳ **Wiedergabestrah:** Mit zwei Fingern größer und kleiner ziehen, durch Scrollen nach links und rechts bewegen

- ②① **Zurück zum Livebild**
- ②② **Screenshot** von Aufnahme auf Smartphone speichern*
- ②③ **Aufnahme von angezeigtem Kanal** direkt auf Smartphone von gespeicherter Aufnahme starten/ beenden*
- ②④ **Kalender:** Tag für Wiedergabe auswählen (Tage mit Aufnahmen sind mit einem blauen Punkt markiert; die letzten sieben Tage können direkt neben dem Kalender ausgewählt werden)
- ②⑤ **Vollbildansicht im gedrehten Bildschirm** (alternativ Smartphone drehen)
- ②⑥ **Kanal für Wiedergabe auswählen**

* manuelle Mitschnitte/Screenshots können unter [Konto - Screenshot/Mitschnitt] abgerufen werden

Wiedergabe: Kamera WR120B4 / WR120B8 / WR120SN / 4G-Kamera GK120B4G


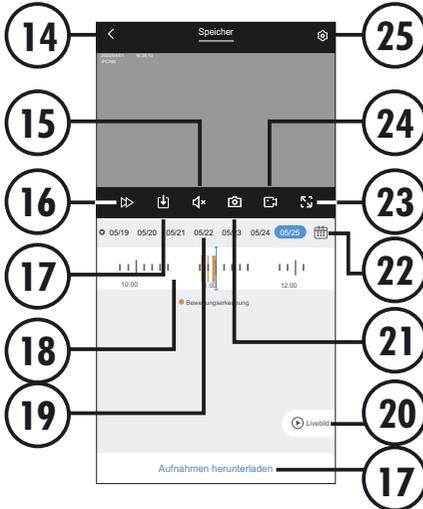


- ①④ Zurück zur Hauptseite
- ①⑤ Ton Wiedergabe ein-/ ausschalten (nur möglich, wenn Audioaufnahme aktiviert ist)
- ①⑥ ohne Funktion
- ①⑦ Backup: gespeicherte Aufnahmen von microSD in Kamera auf Smartphone speichern
- ①⑧ Wiedergabestrahl: Mit zwei Fingern größer und kleiner ziehen, durch Scrollen nach rechts und links bewegen.

- ①⑨ Wiedergabe der letzten 7 Tage direkt auswählen
- ②⑦ Zurück zum Livebild
- ②① Screenshot von Aufnahme auf Smartphone speichern*
- ②② Kalender: Tag für Wiedergabe auswählen (Tage mit Aufnahmen sind mit einem blauen Punkt markiert)
- ②③ Vollbildansicht im gedrehten Bildschirm (alternativ Smartphone drehen)
- ②④ Aufnahme direkt auf Smartphone von gespeicherter Aufnahme starten/beenden*
- ②⑤ Einstellungen öffnen
Kamera-Einstellungen
siehe Seite 25

* manuelle Mitschnitte/Screenshots können unter [Konto - Screenshot/Mitschnitt] abgerufen werden

Push-Nachrichten in der App einstellen

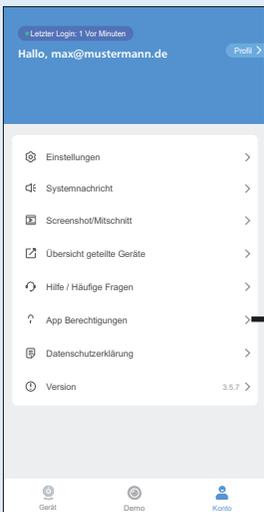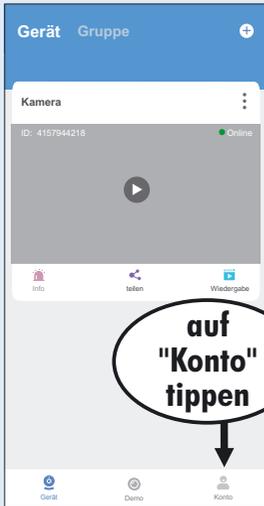

* werden mit Recorder/Empfänger nur gesendet, wenn sie auch am Recorder/Empfänger eingeschaltet sind (siehe Seite 24)

** können für einzelne Kameras deaktiviert werden (siehe Seite 25, Punkt 26)

Push-Nachrichten für WR100R / WR100M / WR100M7 am Recorder/Empfänger einstellen

Um Push-Nachrichten zu erhalten, müssen diese in der App und im Recorder-/Empfänger-Menü eingeschaltet werden:

WR100R/M

Unter [Hauptmenü - Kanal Einst. - Bewegungserkenn.] können Sie für jeden Kanal die "App Benachrichtigung" einschalten




stundenweise einstellbar, wann Push-Nachrichten für die Kamera gesendet werden sollen

WR100M7


Unter [Hauptmenü - Kanal Einstellung] können Sie für jeden Kanal die "App Benachrichtigung" einschalten

Kanal auswählen

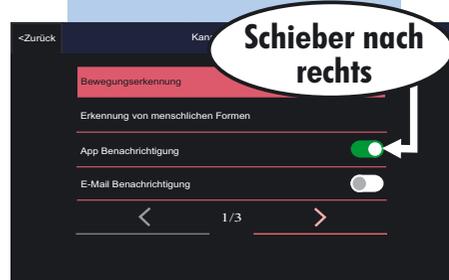

Hinweis:
kein Zeitplan einstellbar

Kamera-Einstellungen über die App vornehmen

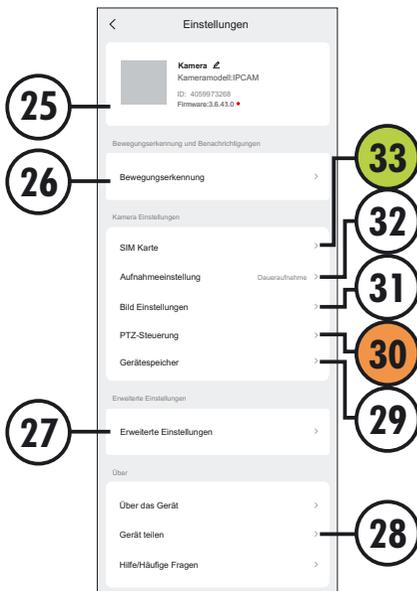

- 25) Firmware Update:**
roter Punkt bedeutet, dass neue Firmware für die Kamera verfügbar ist
- 26) Bewegungserkennung:**
Erkennungsmodus auf Pixeländerungen oder menschliche Formen einstellen, Erkennungsbereich festlegen, Push-Nachrichten (Zeitplan) und ggf. Alarmton und Bewegungsverfolgung einstellen (nur WR120SN)
- 27) Erweiterte Einstellungen:**
WLAN-Netzwerk ändern (nur WR120 Kameras), Zeit anpassen, Sommerzeit ein-/ausschalten, Passwort ändern


- 28) Gerät teilen:** Kamera mit anderem App-Konto teilen, so dass ein anderer Nutzer auch Zugriff auf die Kamera hat
- 29) Gerätespeicher:**
microSD-Karte ggf. formatieren, Ringspeicher ist immer eingestellt
- 30) PTZ-Steuerung (nur WR120SN):** Geschwindigkeit und Tour-Modus einstellen, Kalibrierung durchführen, Fahrrichtung ändern
- 31) Bild Einstellungen:**
Nachtsicht-Modus ändern (Achtung: auf Infrarot belassen), Bild drehen, Privatsphärenbereiche einstellen (Bereich im Bild unkenntlich machen), Mensch bei Bewegungserkennung umrahmen (wenn Erkennung menschlicher Formen aktiviert ist)
- 32) Aufnahmeeinstellung:**
Aufnahme nach Bewegungserkennung und zusätzlich Daueraufnahme einstellbar, Audioaufnahme ein-/ ausschalten, diverse Aufnahmezeitpläne festlegen (Daueraufnahme und zusätzlich Bewegungserkennung)
- 33) SIM-Karte (nur GK120B4G):**
Signalstärke und IMEI auslesen

Weiteren Benutzern Zugriff auf Geräte ermöglichen

Dies funktioniert auf drei Arten:

1. auf zweitem Smartphone mit gleichem Konto anmelden
2. Gerät teilen (2. Nutzer wird Nebennutzer)
3. Gerät "Anders hinzufügen" (2. Nutzer wird auch Hauptnutzer)


Gerät teilen

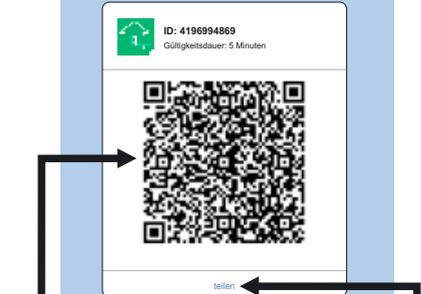

QR-Code abschnappen lassen oder verschicken


Neuer Benutzer:

auf "Kamera hinzufügen" bzw. + tippen

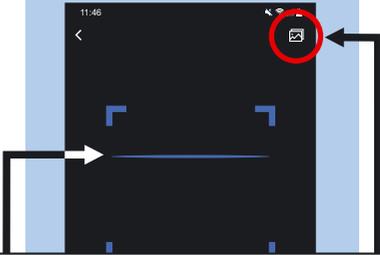

QR-Code direkt abschnappen oder über  in Galerie suchen

Erster Benutzer kann über [Konto - Teilen Management] das Teilen auch wieder beenden

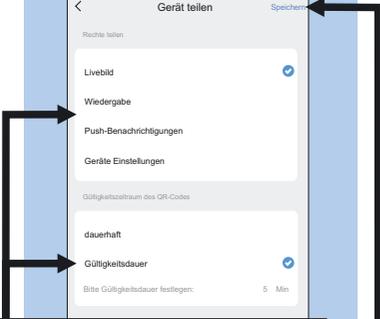

Berechtigungen für neuen Benutzer sowie die Gültigkeitsdauer des QR-Codes wie gewünscht einstellen

auf "Speichern" tippen


Anders hinzufügen

**auf "Kamera hinzufügen"
bzw. + tippen**



**auf
"Anders hinzufügen"
tippen**

Anders hinzufügen

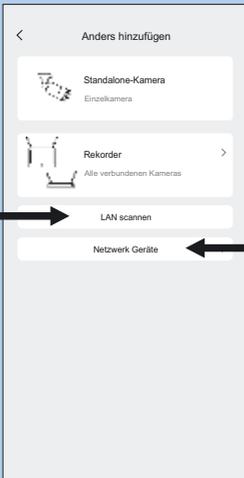


1.

2.

- 1. LAN scannen: Es werden Geräte im Netzwerk (mit dem das Smartphone verbunden ist) gesucht. Durch "Hinzufügen" wird die Cloud-ID übernommen.**
- 2. Netzwerk Geräte: Gerät manuell hinzufügen**

1) Cloud-ID ggf. manuell eingeben*

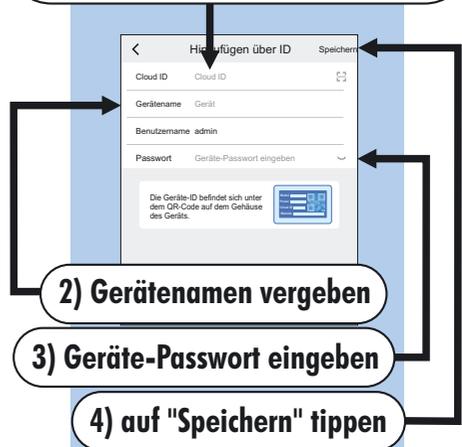

2) Gerätenamen vergeben

3) Geräte-Passwort eingeben

4) auf "Speichern" tippen

*** Die Cloud-ID finden Sie wie folgt:**

WR100R/M:

[Hauptmenü - Netzwerk]

WR100M7:

**[Hauptmenü - System - System
Version]**

WR120B4/8/GK120B4G:

Unterseite Gehäuse

WR120SN: Rückseite Gehäuse

Indexa GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3
74229 Oedheim
Deutschland
2022/11/24

Änderungen vorbehalten

Diese Anleitung inkl. aller Abbildungen und Texte ist urheberrechtlich geschützt.