
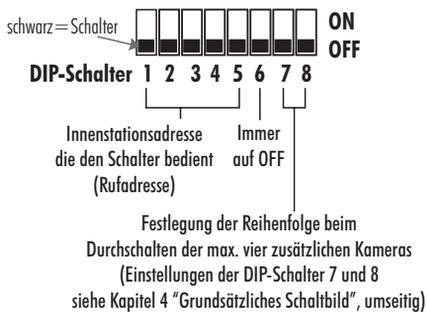


Video-Umschalter VT100KU2

Hinweis: Die vorliegende Anleitung ist nur eine Zusatzanleitung. Bitte beachten Sie unbedingt die der Türstation beiliegende Installations- und Bedienungsanleitung oder finden diese unter www.indexa.de/downloads/bediungsanleitungen. Der Video-Umschalter ist erforderlich, wenn mehr als eine Kamera oder zwei Türstationen betrieben werden. Für jede weitere Kamera bzw. die zweite Türstation muss ein weiterer Umschalter eingebunden werden.

Achtung Verwechslungsgefahr mit VT100KU1, da bauähnlich. Beachten Sie bitte die dem jeweiligen Bauteil beiliegende Anleitung oder finden diese unter oben genanntem Link.

Umseitig finden Sie einen Beispielverdrahtungsplan. Weitere Informationen und Schaltpläne finden Sie in der Installationsanleitung des Systems.

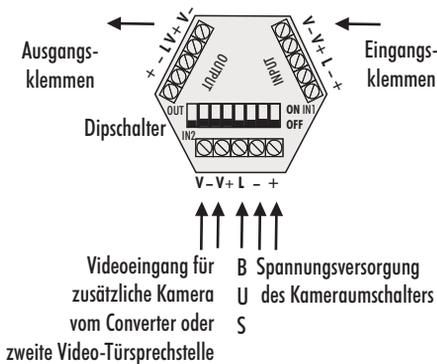

1 = ON
0 = OFF

DIP-Schalter

	1	2	3	4	5
0*	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0
3	1	1	0	0	0
4	0	0	1	0	0
5	1	0	1	0	0
...
13	1	0	1	1	0
...
28	0	0	1	1	1
...
31	1	1	1	1	1

***DIP-Schalter 1-5 auf 0:**
Alle Innenstationen bedienen den Kamera-Umschalter.

Wird nicht die Adresse 0 eingestellt, kann nur die Innenstation(en) der eingestellten Adresse den Kamera-Umschalter bedienen.

2. Platzierung und Montage

Das Gerät passt in eine handelsübliche Unterputzdose (Geräte-, Kaiser-Dose).

3. Anzeige der aktuellen Kamera

Am Blinken der LED können Sie erkennen, wie der Kamera-Umschalter geschaltet ist.

Grundeinstellung: IN1 nach OUT, LED blinkt kurz mit langen Pausen. Umgeschaltet/Aktiv: IN2 nach OUT, LED blinkt lang mit kurzen Pausen.

Hinweise:

- Die LED blinkt sofort nach Anlegen der Spannung an den Video-Umschalter.
- Blinkt die LED nicht, überprüfen Sie sowohl die Verkabelung als auch die Stromversorgung.
- Wird das Monitorbild an einer Video-Innenstation manuell eingeschaltet, erscheint das Kamerabild der zuletzt aktiven Kamera.
- Wird an der Türsprechstation geklingelt, wird automatisch das Kamerabild der ihr zugeordneten Kamera auf dem Monitor angezeigt.

