

Einbaurahmen

für Unterputzmontage der DVT30 Türstation

1. Einleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Montage.

Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung der DVT30.

Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben, dann holen Sie den Rat eines Fachmannes ein. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Einbaurahmen ist für die Unterputzmontage der Außenstation DVT30K geeignet.

3. Lieferumfang

- Einbaurahmen
- 4 Maschinenschrauben
- 4 Schrauben und 4 Dübel
- 2 Metallwinkel
- Bedienungsanleitung
- Bohrschablone

4. Abmessungen

Breite x Höhe	160 x 230 x 2 mm
Material:	Einbaurahmen: 1.4301 Edelstahl, gebürstet
	Schrauben: Edelstahl A2

6. Sicherheitshinweise

Die folgenden Hinweise dienen Ihrer Sicherheit und Zufriedenheit beim Betrieb des Gerätes. Beachten Sie, dass die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise zu erheblichen Unfallgefahren führen kann.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung der DVT30.

⚠ Gefahr! Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises werden Leben, Gesundheit und Sachwerte gefährdet.

- Lassen Sie Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt, Verpackungsmaterial oder Kleinteilen! Andernfalls droht Lebensgefahr durch Erstickten!
- Beschädigen Sie bei Bohrarbeiten und beim Befestigen keine Leitungen für Gas, Strom, Wasser oder Telekommunikation! Andernfalls droht Lebens- und Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie das Produkt nur mit den gelieferten Originalteilen oder Originalzubehör!
- Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau die Lieferung auf Beschädigungen und Vollständigkeit!

7. Platzierung und Aussparung an der Montagestelle

- Beachten Sie alle Hinweise, die in der Bedienungsanleitung der DVT30 zur Platzierung der Außenstation zu finden sind (Kapitel 7. "Platzierung der Geräte").
- Beachten Sie, dass zur Montage zusätzlich eine Aussparung genau mittig an der Montagestelle vorhanden sein muss.

8. Einbau

8.1 Aussparung herstellen

- Stellen Sie an der Montagestelle eine Aussparung mit den Abmessungen ca. 115 x 177 x 25 mm her (Breite x Höhe x Tiefe). Als Kontrolle können Sie die mitgelieferte Bohrschablone verwenden.


8.2 Zusammenbau Einbaurahmen / Außenstation

- Nehmen Sie den Einbaurahmen und legen Sie ihn so vor sich, dass Sie die Rückseite betrachten können (s. Abb. A).
- Nehmen Sie den größeren mitgelieferten Metallwinkel und schieben Sie ihn so auf die Lasche des Einbaurahmens, dass der Teil des Metallwinkels, der als Regenschutz dienen soll, nach vorne ragt (s. Abb. B).
- Schieben Sie den kleineren mitgelieferten Metallwinkel so zwischen Einbaurahmen und größeren Metallwinkel, dass die zwei Metallflügel nach hinten ragen (s. Abb. C).
- Befestigen Sie die drei Teile so mit den zwei mitgelieferten größeren Maschinenschrauben, dass sie zwar zusammenhalten, aber noch gegeneinander verschiebbar sind (s. Abb. D).
- Nehmen Sie die Außenstation DVT30K aus ihrer Schutzhaube.
- Schieben Sie die Außenstation in den Einbaurahmen. Dies geht nur, wenn die Metallflügel so hoch positioniert sind, dass sie die Arretierlaschen der Außenstation nicht behindern (s. Abb. E).
- Schieben Sie nun den kleinen Metallwinkel so nach unten, dass er auf der Außenstation aufsitzt (s. Abb. F).
- Drehen Sie die Schrauben nun vollständig fest.
- Drehen Sie die zwei mitgelieferten kleinen Maschinenschrauben in die zwei Löcher im größeren Metallwinkel fest ein (s. Abb. G), damit er eng an Einbaurahmen und Außenstation anliegt.
- Befestigen Sie zum Schluss die Außenstation unten am Einbaurahmen mit den zwei im Set mitgelieferten Sicherheitsschrauben (s. Abb. H) mit Hilfe des bei der DVT30 mitgelieferten Dreikant-Schraubendrehers.

8.3 Anschluss und Montage

Hinweise:

- Nummerierungen s. Kapitel "Ausstattung" in der DVT30 Anleitung.
- Für den Betrieb wird die Stromversorgung mit Netzgerät empfohlen, da bei einem Batteriewechsel der komplette Einbaurahmen von der Wand geschraubt werden muss.
- Bei Verwendung von nicht mitgelieferten Schrauben achten Sie darauf, A2 Edelstahlschrauben zu verwenden.
- Halten Sie die Bohrschablone an die Montagestelle mit Aussparung und markieren Sie die vier zu bohrenden Löcher. Bohren Sie die vier Löcher und setzen Sie die vier mitgelieferten Dübel ein.
- Für die Platzierung der Antenne [35] auf der Wandinnenseite (s. Abb. D in der DVT30 Anleitung) markieren Sie die Bohrstelle mit Hilfe der Bohrschablone (s. Bohrbereich) und bohren ein 6-8 mm \varnothing Loch für das Antennenkabel [72].
- Führen Sie das Antennenkabel so durch das Loch, dass sich die 90° Buchse auf der Außenseite befindet.
- Wird das Netzgerät [69] verwendet, führen Sie das Anschlusskabel [37] durch das Loch, so dass die Litzen an der Seite der Außenstation liegen.

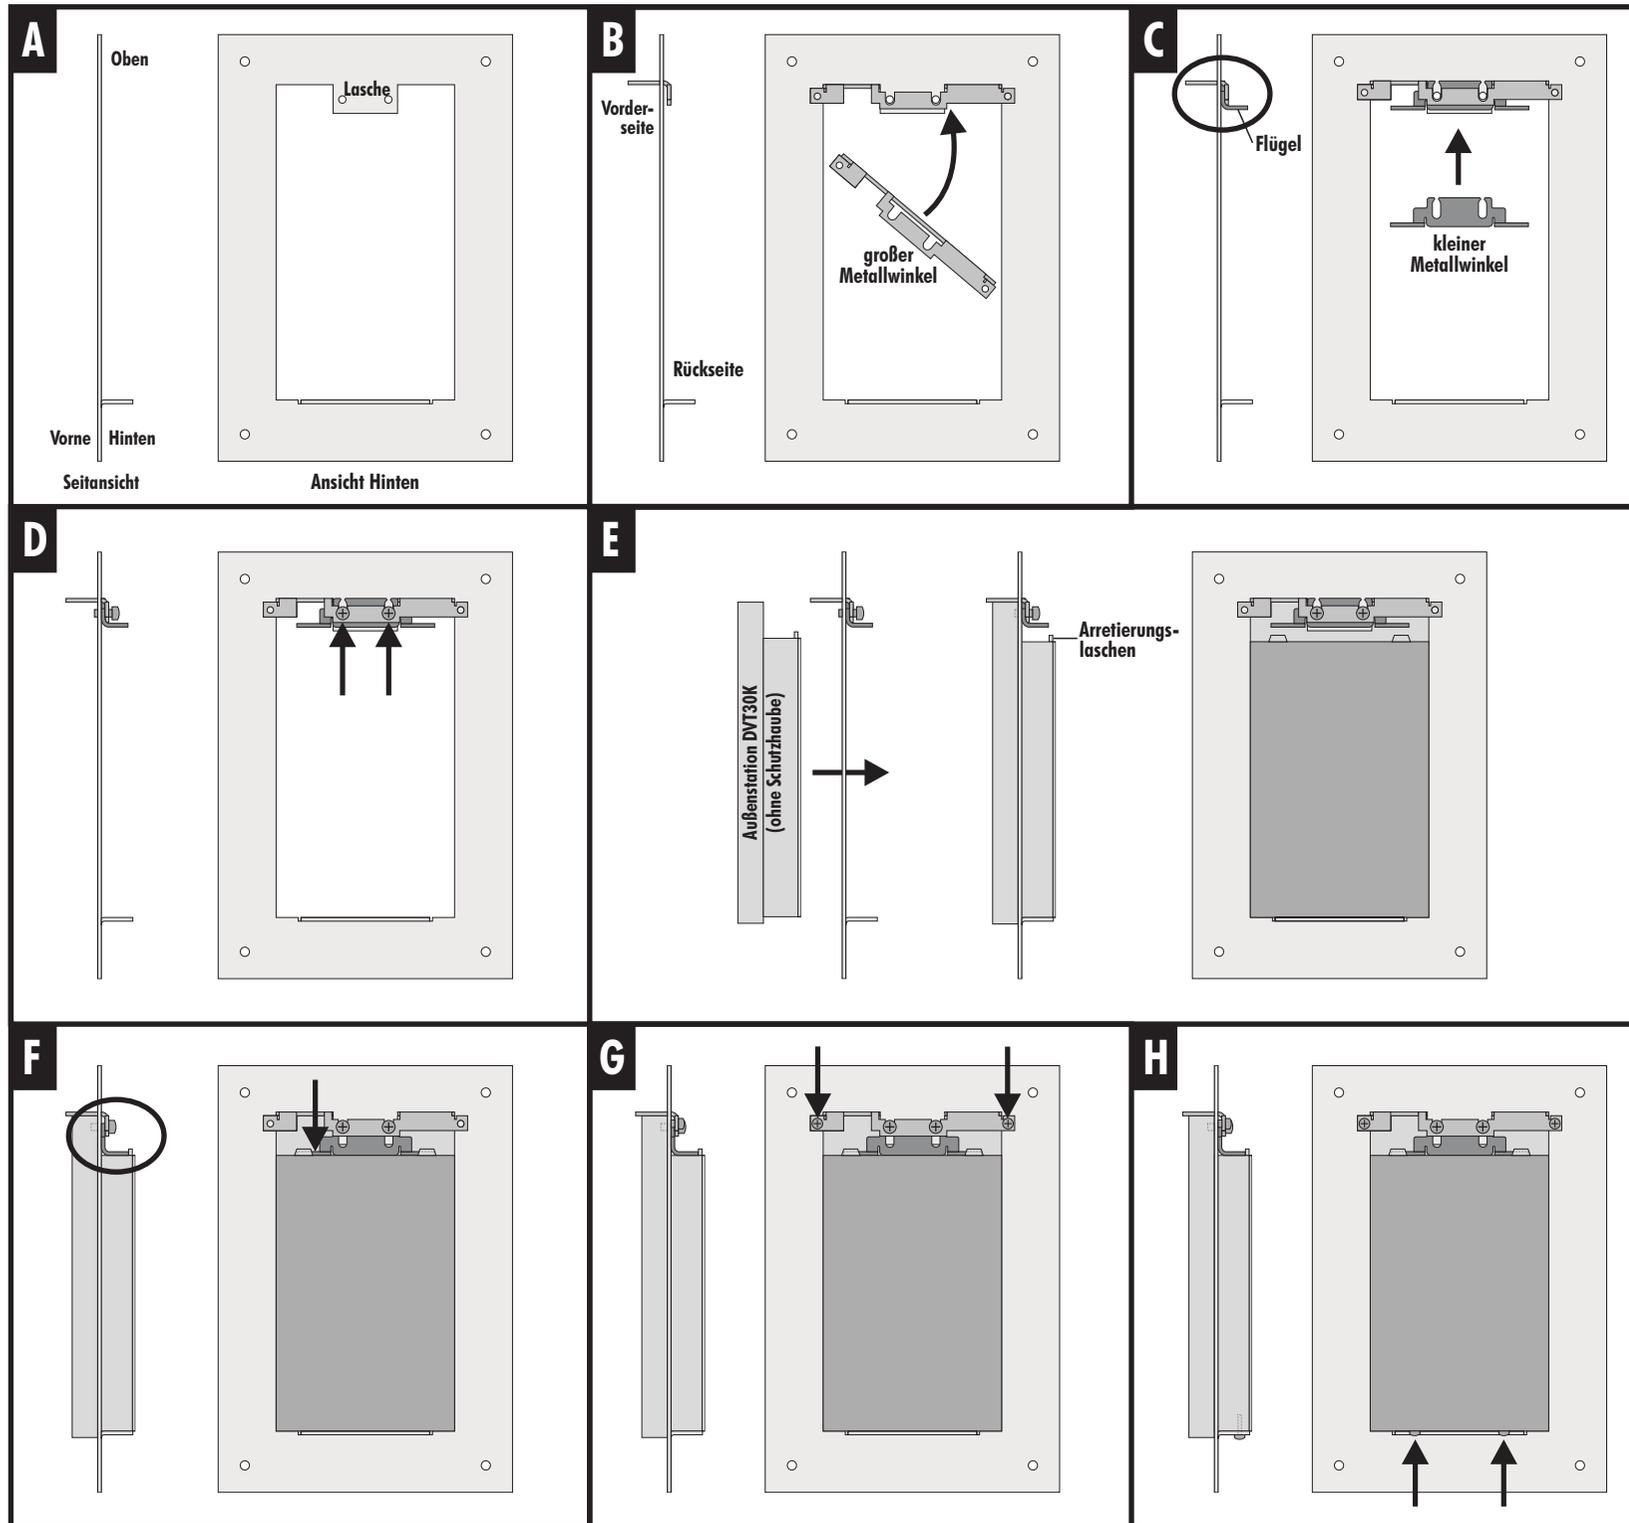

- Werden ein oder zwei elektrische Türöffner (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen, so führen Sie das/die Litzenkabel [38/39] ebenfalls durch das Loch.
- Bei Batteriebetrieb:
 - Lösen Sie die sieben Schrauben [53] an, ohne sie vom Deckel [49] zu entfernen.
 - Heben Sie den Deckel von der Außenstation.
 - Setzen Sie 6 St. AA alkalische Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) polrichtig in das Batteriefach [55] ein (Setzen Sie keine Akkus ein).
 - Befestigen Sie den Deckel wieder auf der Außenstation mit den sieben Schrauben.
- Bei Anschluss von Netzgerät [69] und/oder elektrischen Türöffnern:
 - Drehen Sie die zwei Schrauben [52] aus der Abdeckung [51].
 - Heben Sie die Abdeckung von der Außenstation.
 - Machen Sie in die Dichtung [50] der Abdeckung mittig einen kleinen Kreuzschnitt und führen Sie die entsprechenden Anschlusslitzen durch diesen Schnitt.
 - Für den Anschluss des Netzgerätes klemmen Sie die Litzen des Anschlusskabels [37] an die Netzanschluss-Klemmen an (rot/schwarz auf DC- [59], rot auf DC+ [60]).
 - Für den Anschluss des/der Türöffner klemmen Sie die Litzen des/der Litzenkabel [38/39] an den Türöffner-Anschluss [61/62] bzw. den Toröffner-Anschluss [57/58] an (s. Abb. B und C in der DVT30 Anleitung).
 - Befestigen Sie die Abdeckung wieder mit den zwei Schrauben auf der Außenstation.
- Schrauben Sie den Winkelstecker des Antennenkabels auf den Antennenanschluss [48].
- Befestigen Sie die Außenstation mit den mitgelieferten vier Schrauben an der Montagestelle.

Hinweis:

Beachten Sie bei Batteriebetrieb der Außenstation beim Verlegen der angeschlossenen Kabel, dass Sie die an der Außenstation angeschlossenen Kabel etwas locker lassen, um für einen zukünftigen Batteriewechsel an das Batteriefach der Außenstation gelangen zu können.

- Befestigen Sie die Halterung [80] an der Innenwand, schrauben das Antennenkabel so auf die Halterung, dass die Antenne nach dem Aufschrauben nach oben zeigt (siehe Abb. D in der DVT30 Anleitung).
- Bei Anschluss von Türöffnern schließen Sie das/die Litzenkabel an dem/den elektrischen Türöffnern entsprechend der Anschlussdiagramme (s. Abb. B und C in der DVT30 Anleitung) an. Beachten Sie dabei auch die Angaben in der Anleitung des/der Türöffner.
- Bei Netzgeräteschluss verbinden Sie den Stecker des Anschlusskabels mit der Kleinspannungsbuchse des 12 V Netzgerätes und stecken Sie das Netzgerät in eine geeignete Netzsteckdose.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Außenstation.
- Hebeln Sie die Kunststoffabdeckung vorsichtig von der Klingeltaste [47 - eine Ersatzabdeckung [73] ist im Lieferumfang enthalten], entnehmen das Namenschild, beschriften es, setzen es wieder auf die Klingeltaste und setzen die Kunststoffabdeckung wieder auf die Klingeltaste. Ein Ersatznamenschild [74] wird mitgeliefert.

11. Batteriewechsel

Nummerierungen s. Kapitel "Ausstattung" in der DVT30

Anleitung

Ist nach dem Drücken der Klingeltaste [47] kein Ton an der Außenstation zu hören oder erscheint nach dem Klingeln nur noch 1 Balken in der Batterieanzeige [13], ist ein Batteriewechsel erforderlich.

In diesem Fall:

- Lösen Sie ggf. die Halterung [80] des Antennenkabels [72], so dass der Kabelanschluss zur Außenstation nicht mehr straff ist.
- Entfernen Sie die vier Schrauben im Einbaurahmen und heben Sie den Einbaurahmen mit Außenstation vorsichtig von der Montagestelle.
- Drehen Sie ggf. das Antennenkabel vom Antenneanschluss [48].
- Lösen Sie die sieben Schrauben [53] an, ohne sie vom Deckel [49] zu entfernen.
- Heben Sie den Deckel von der Außenstation.
- Entfernen Sie die verbrauchten Batterien und setzen Sie 6 neue alkalische Batterien AA 1,5 V polrichtig in das Batteriefach [55] ein.
- Befestigen Sie den Deckel wieder auf der Außenstation mit den sieben Schrauben.
- Schrauben Sie ggf. das Antennenkabel wieder auf den Antennenanschluss.
- Befestigen Sie den Einbaurahmen mit Außenstation wieder mit den vier Schrauben an der Montagestelle.
- Befestigen Sie ggf. die Halterung wieder so an der Innenwand, dass die Antenne nach oben zeigt.