AW04 - Anschlussübersicht

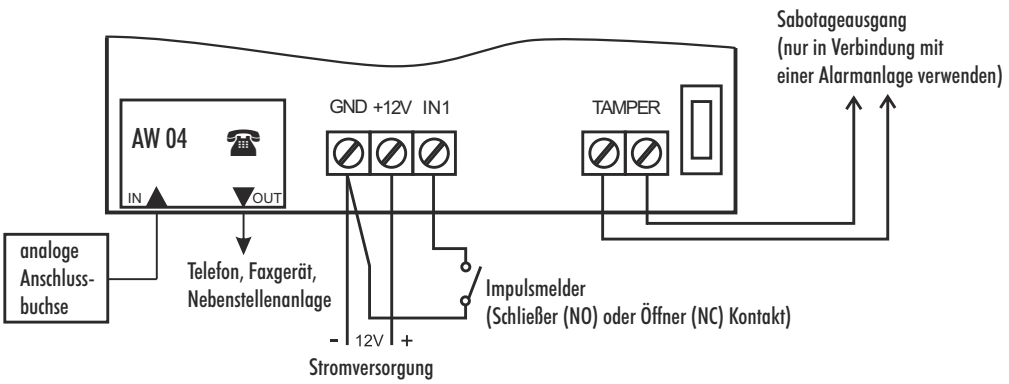

IN = Eingang für Telefonleitung
OUT = Ausgang für Telefonleitung
+ 12 V, GND = externe Stromversorgung (12 V DC, max. 100 mA)
TAMPER = Sabotagekontakt (Öffnerkontakt)
IN1 = Meldereingang

Indexa GmbH
2018/10/02