BMG04 - Anschlussübersicht

an System 9000 über Bus-Eingangsmodul 9000EA4/9000E16 oder System 8000 mit Alarmzentrale 8200K/8300K:

PIR und GBS jeweils auf einer Linie

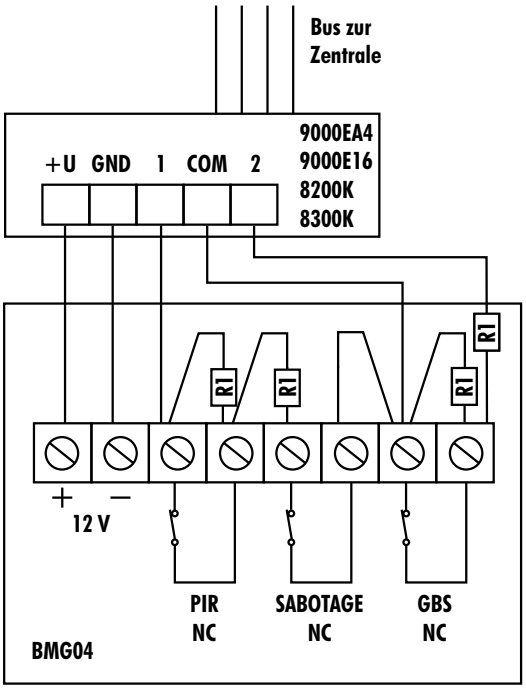

PIR und GBS auf einer gemeinsamen Linie

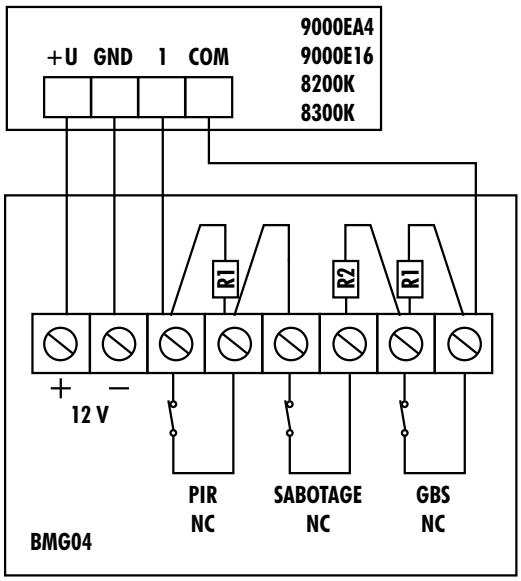

Einstellungen 9000EA4/9000E16:
Komponentenliste / Interne Einstellungen:

- Eingang auf Doppelwiderstand

bei einer **Reihenschaltung** von BMG04:

- R1 bei jedem Melder in der Linie
- R2 nur bei einem einzigen Melder bzw. dem letzten Melder, ansonsten hier Drahtüberbrückung
- N-Link Einstellungen siehe untenstehende Abbildung:

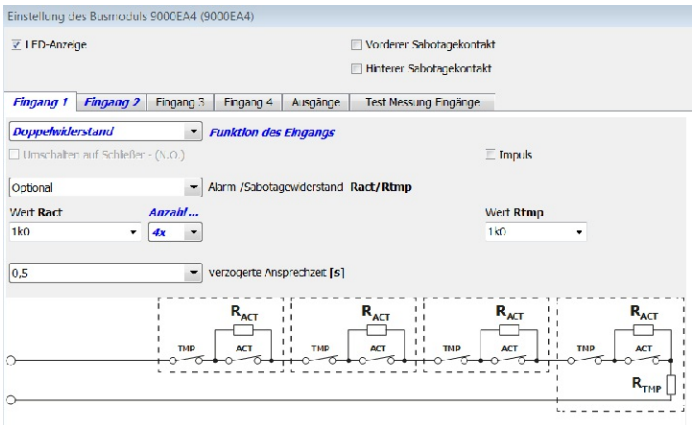

N-Link Einstellungen: Beispiel mit 4 Meldern in Reihe