GS04 - Anschlussübersicht

an System 9000 über Bus-Eingangsmodul 9000E1:

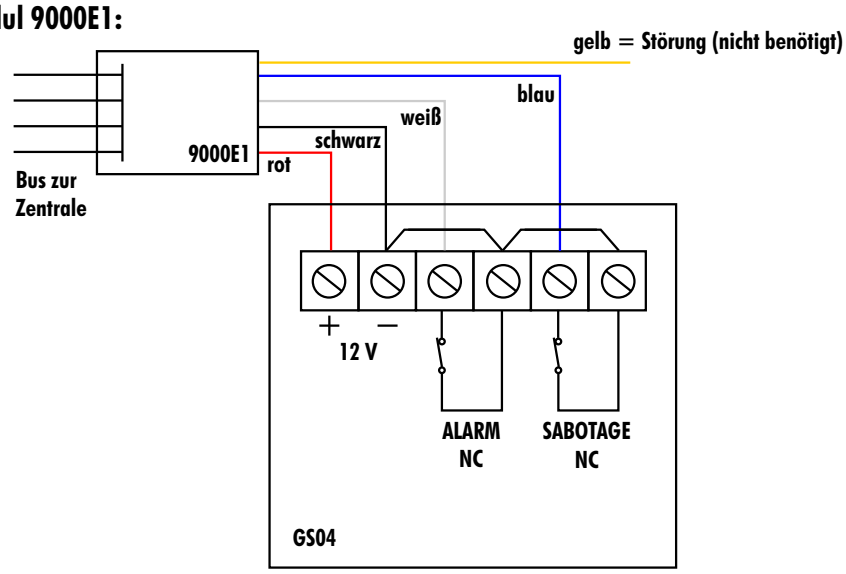

an System 9000 über Bus-Eingangsmodul 9000EA4/9000E16:

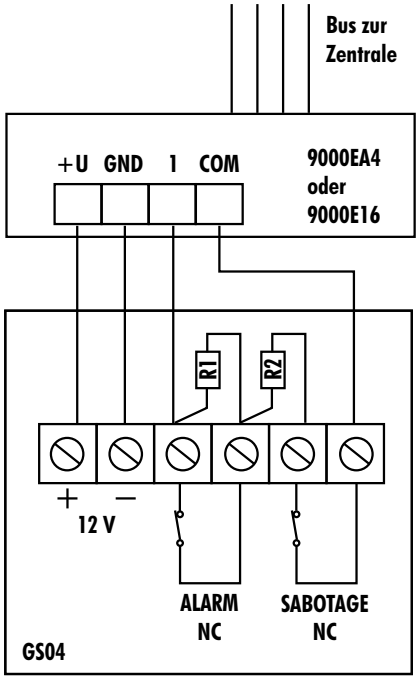

Einstellungen 9000EA4/9000E16:
Komponentenliste / Interne Einstellungen:
- Eingang auf Doppelwiderstand

bei einer **Reihenschaltung** von GS04:
- R1 bei jedem Melder in der Linie
- R2 nur bei einem einzigen Melder bzw. dem letzten Melder, ansonsten hier Drahtüberbrückung
- N-Link Einstellungen siehe nebenstehende Abbildung

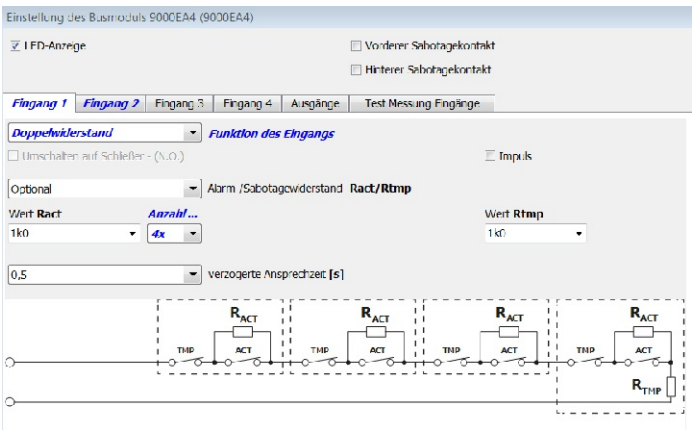

N-Link Einstellungen: Beispiel mit 4 Meldern in Reihe
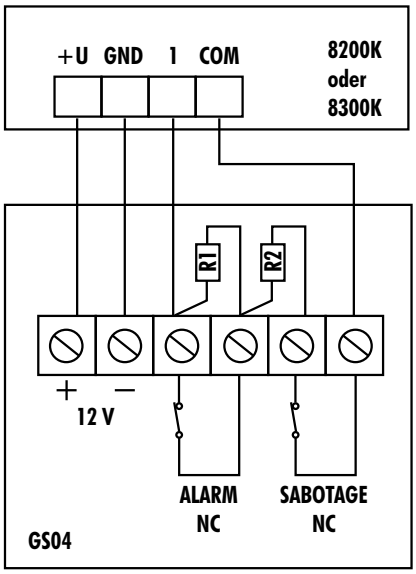
an System 8000 mit Alarmzentrale 8200K/8300K: