LD12 - Anschlussübersicht

an System 9000 über Bus-Eingangsmodul 9000E1:

Einstellung in N-Link für Bus-Eingangsmodul 9000E1:
Öffner (NC)

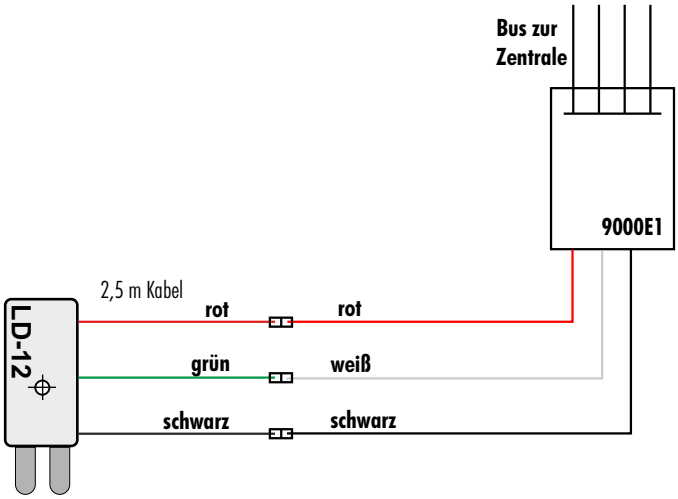

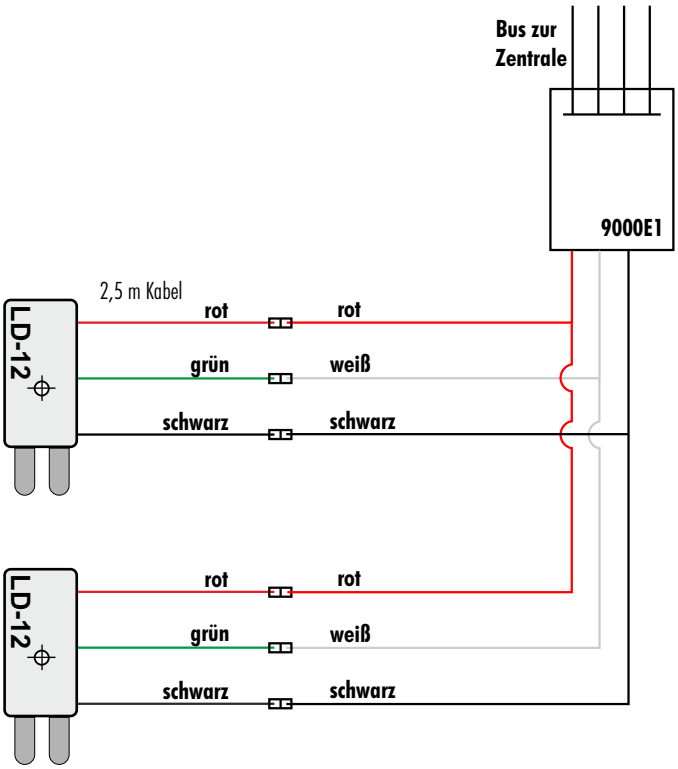

an System 9000 über Bus-Eingangsmodul 9000EA4/9000E16:
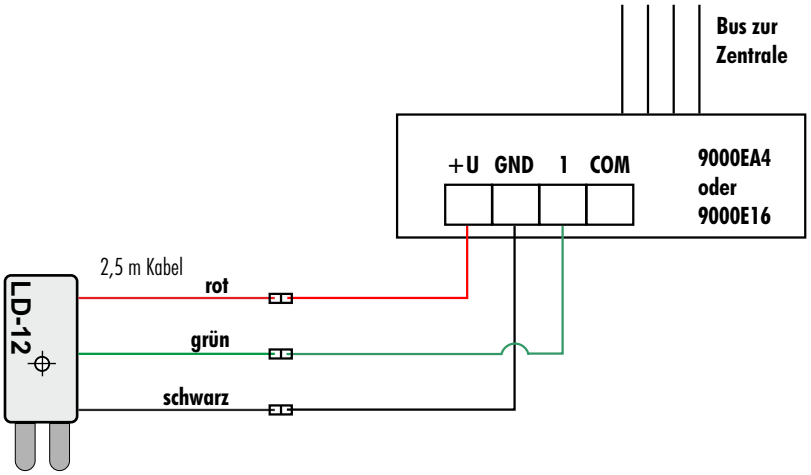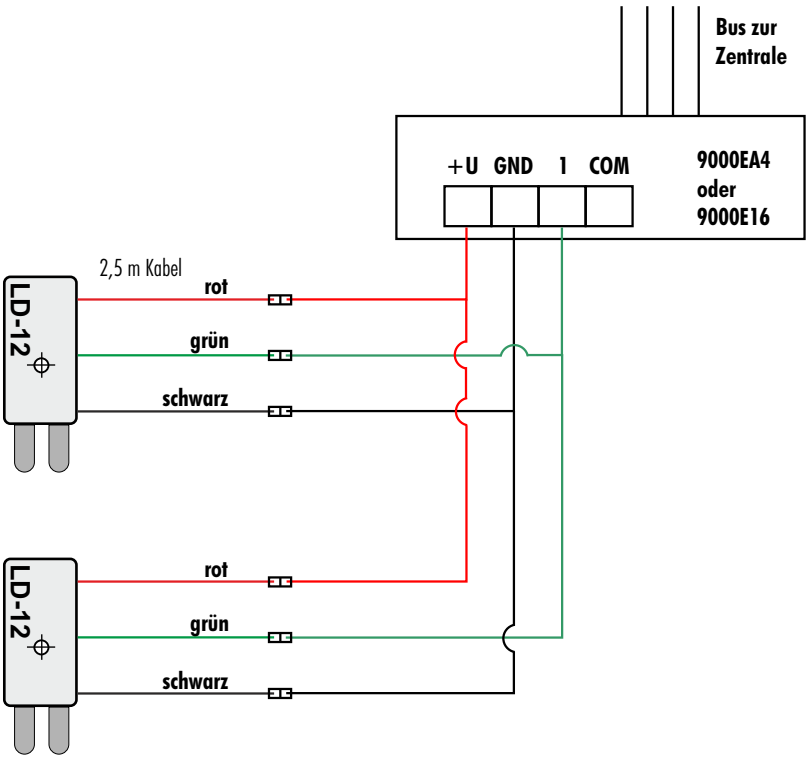
Einstellung in N-Link für Bus-Eingangsmodul 9000EA4/9000E16:
Öffner (NC)