NT01 - Anschlussübersicht

Direkte Verbindung

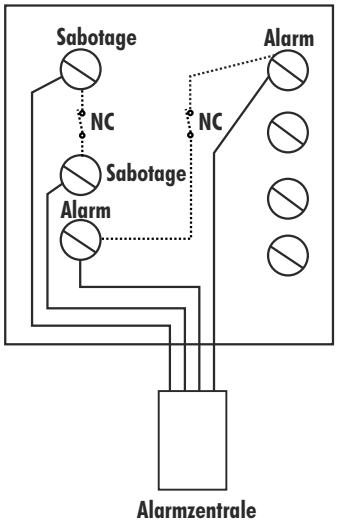

Reihenverbindung

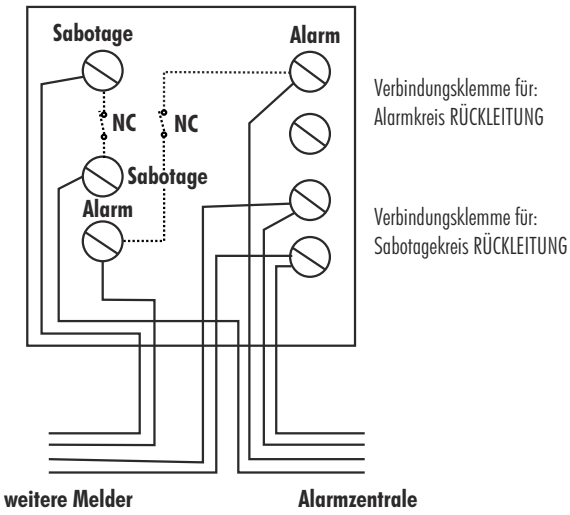

an System 9000 über Bus-Eingangsmodul 9000E1:

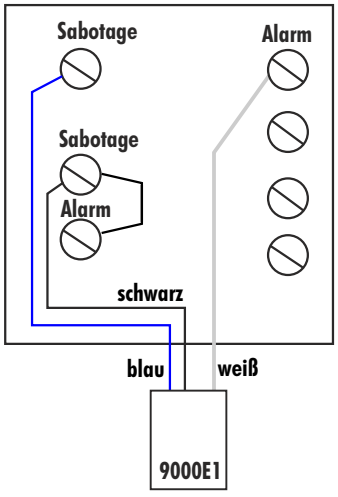

an System 9000 über Bus-Eingangsmodul 9000EA4/9000E16:

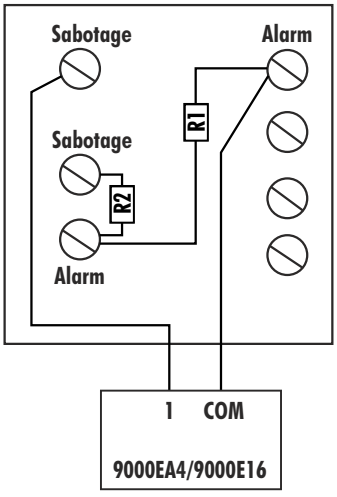

Einstellungen 9000EA4/9000E16:
Komponentenliste / Interne Einstellungen:
- Eingang auf Doppelwiderstand

bei einer Reihenschaltung von NT01:
- R1 bei jedem Melder in der Linie
- R2 nur bei einem einzigen Melder bzw. dem letzten Melder, ansonsten hier Drahtüberbrückung

Indexa GmbH
2019/07/30