WR100E - Anschlussübersicht

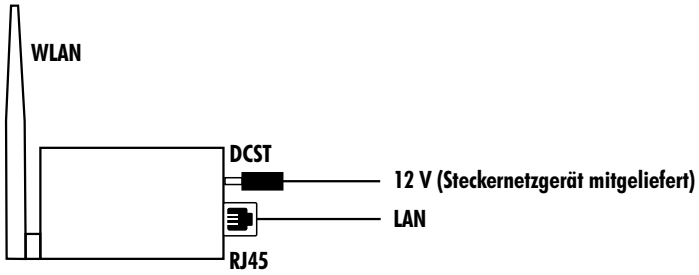

WR100E als Access Point im LAN

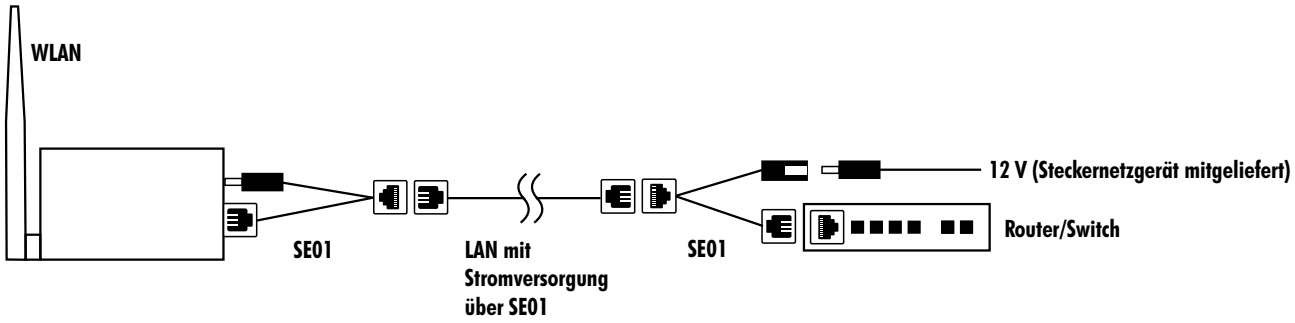

Video
RJ45 = RJ45 Stecker/Kupplung

Strom
DCST = DC-Stecker
12 V = 12 V DC Netzstrom
SE01 = Stromeinspeisungs-Adapterset