FS04 - Anschlussübersicht

Verdrahtung am System 9000 Bus

Variante 1: Nach links drehen schaltet scharf/unscharf in Wechsel, nach rechts drehen zeigt den aktuellen Status des Bereichs über die rote oder grüne LED an.

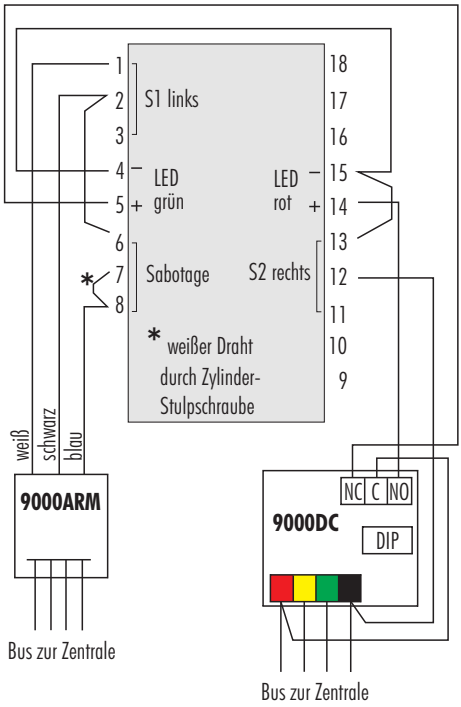

- Für die Impulsfunktion müssen beide Bügel entfernt werden.
- Stellen Sie in N-Link die Reaktion des 9000ARM auf "Impulsscharfschaltung" ein.



- Stellen Sie in den internen Einstellungen des 9000ARM den Eingang IN1 auf "IN1-Steuerung" ein.

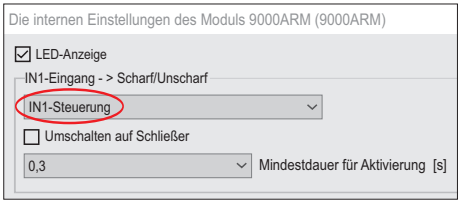

- Für die Rückmeldung des Status über die Leuchtdioden muss der DIP-Schalter des 9000DC für den gewünschten Bereich eingestellt werden.

ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Bereich Nr. 1 scharf
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Bereich Nr. 2 scharf
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Bereich Nr. 3 scharf
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Bereich Nr. 4 scharf

Variante 2: Nach links drehen schaltet Bereich 1 scharf, nach rechts drehen unscharf. Der Status des Bereichs wird danach 10 Sekunden lang über die rote bzw. grüne LED angezeigt.

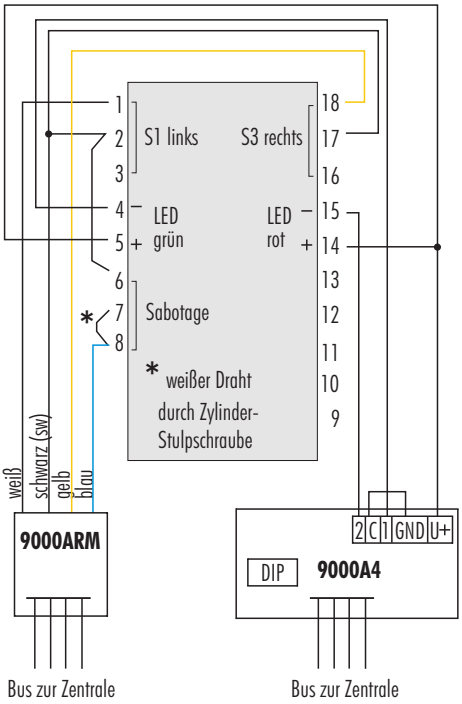

- Für die Impulsfunktion müssen beide Bügel entfernt werden.
- Stellen Sie in N-Link die Reaktion des 9000ARM auf "Scharfschaltung/ Unscharfschaltung" ein.



- Stellen Sie in den internen Einstellungen des 9000ARM den Eingang IN1 auf "IN1-und IN2-Steuerung" ein.

Hinweis: Anstelle des 9000A4 kann ein 9000DC verwendet werden. Hierbei entfällt die Programmierung der Schaltausgänge und die Stausanzeige ist dauerhaft aktiv.

- Setzen Sie bei beiden Eingängen IN1 und IN2 einen Haken bei "Umschalten auf Schließer".

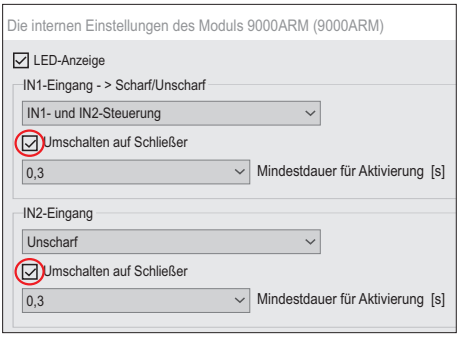

- Für die Rückmeldung des Status über die Leuchtdioden müssen die DIP-Schalter 1 und 8 des 9000A4 auf ON eingestellt werden.
- Stellen Sie im Menü [Schaltausgänge] des 9000A4 den Schaltausgang 1 auf "Unscharf, Impuls, 10 sec." (z.B.) ein.
- Klicken Sie hierfür auf [Aktivierung].



- Stellen Sie die Reaktion auf "Unscharf" für Bereich 1 ein.

- Stellen Sie den Schaltausgang 2 auf "Scharf, Impuls, 10 sec" (z.B.) ein.
- Klicken Sie hierfür auf [Aktivierung].
- Stellen Sie die Reaktion auf "Scharf" für Bereich 1 ein.

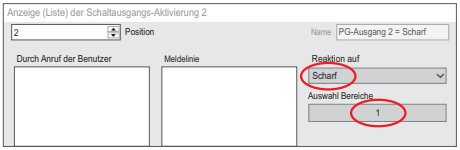

Indexa GmbH
2026/08/04