RZ03 - Anschlussübersicht

Beispiel 1: allgemeines Beispiel mit einer Linie

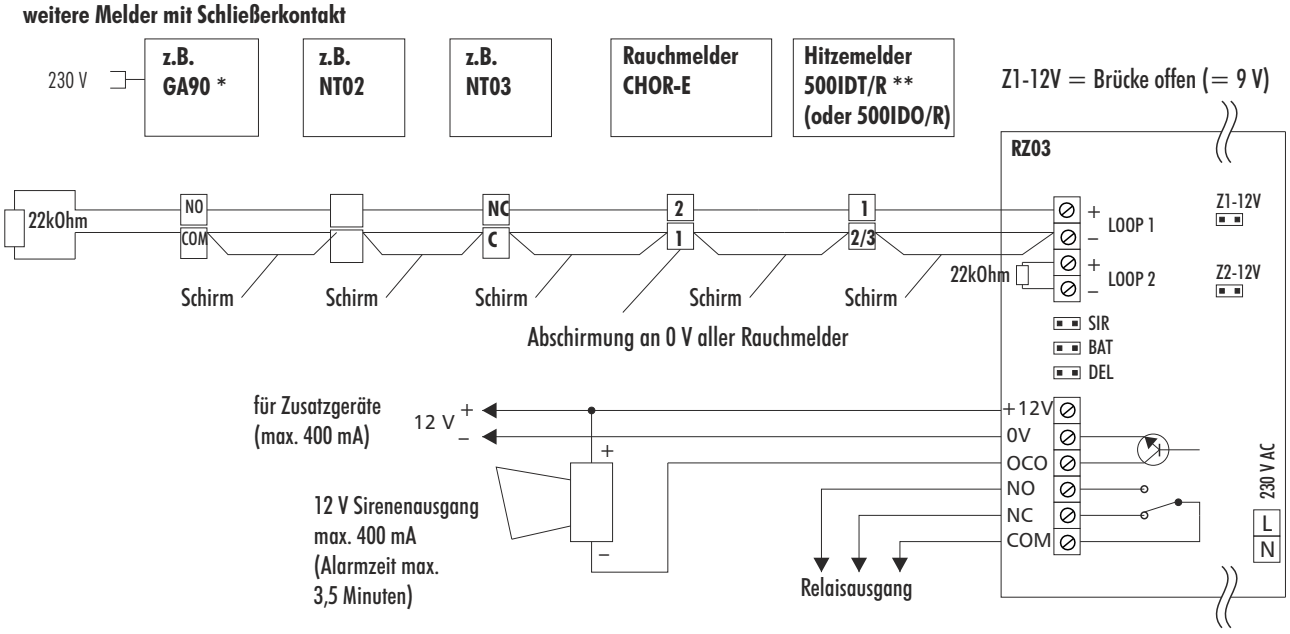

Beispiel 2: zwei Linien mit Rauchmeldern

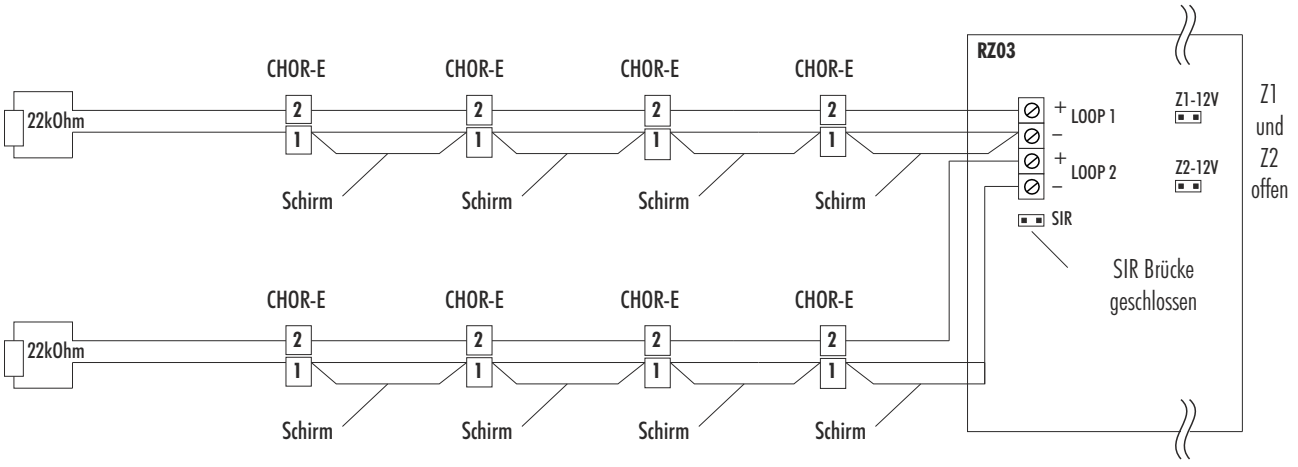

Beispiel 3: Anschluss der CHOR-E Rauchmelder mit Demontagewarnung

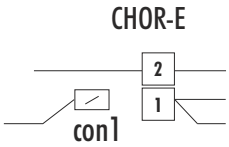

Beispiel 4: Anschluss zweier Melder an RZ03

Im Alarmfall löst die Brandmelde-Anlage beide Sirenen in den Meldern aus

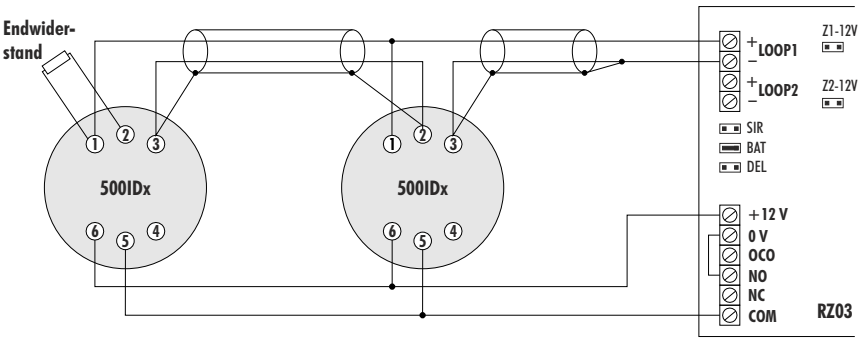

Beispiel 5: Verbindung von Meldern mit Schließerkontakt auf eine Meldelinie ohne Rauchmelder

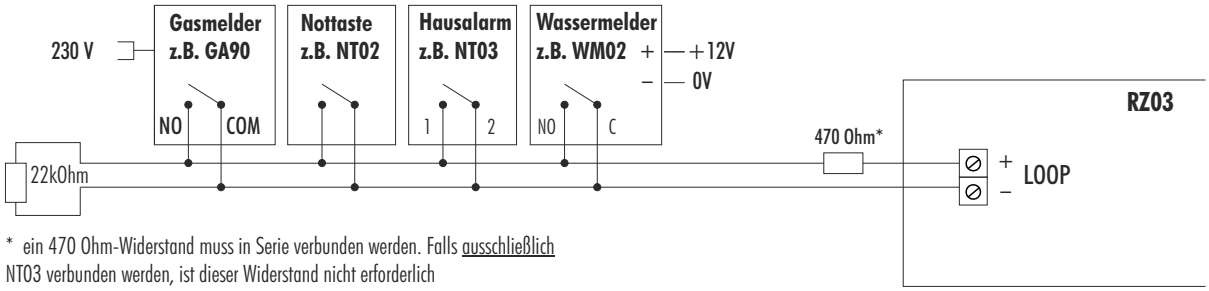

* ein 470 Ohm-Widerstand muss in Serie verbunden werden. Falls ausschließlich NT03 verbunden werden, ist dieser Widerstand nicht erforderlich (Vorwiderstand in NT03 bereits integriert).

Beispiel 6: Steuerung einer Sirene über den Relaisausgang

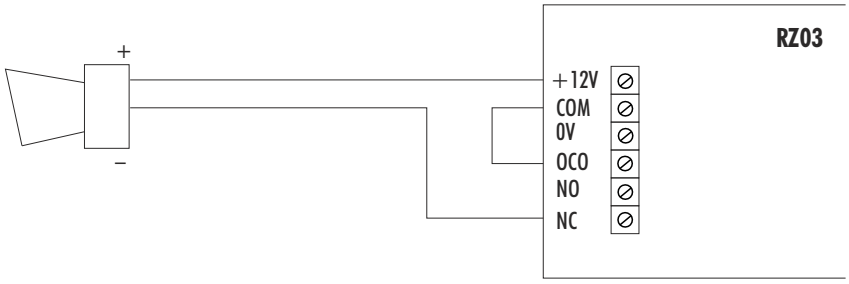

Beispiel 7: Anschluss eines Telefonwählgerätes AW04

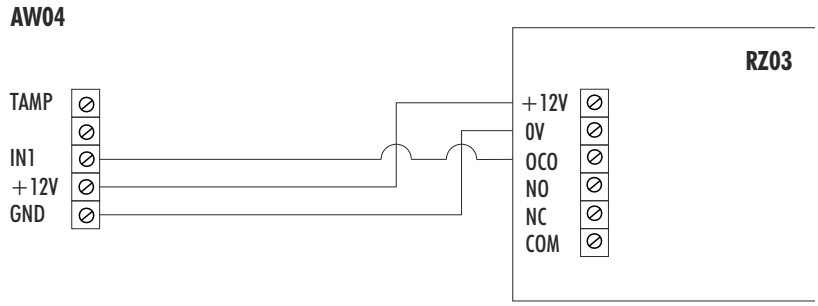

Beispiel 8: Anschluss von Telefonwählgerätes AW205/GSM206

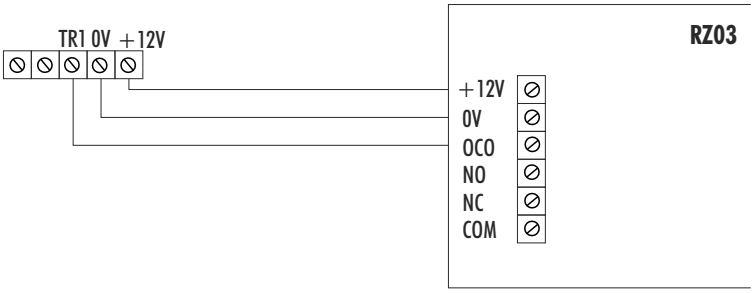

Indexa GmbH
2018/10/02